

J P X -)

JEPSSSEN



JPX-5

Manuale d'Uso

Indice

Introduzione	04
1.1 Informazioni di Sicurezza	05
1.2 Proiettore e Accessori	06
Guida Rapida	07
2.1 Installazione del proiettore	08
2.2 Pannello di Controllo	09
2.3 Collegamenti	10
2.4 Pannello posteriore	11
2.4 Telecomando	12
Impostazioni Base	13
3.1 Accensione/Spegnimento	14
3.2 Impostazioni	14
Manutenzione	15
4.1 Manutenzione del proiettore	16
Problemi e Soluzioni	17
5.1 Risoluzione dei problemi	18



Introduzione

1.1 Informazioni di Sicurezza

Questo prodotto è stato realizzato in conformità agli standard di sicurezza internazionali. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento.

Conservare questo manuale per eventuali consultazioni future.

- Non posizionare il proiettore vicino a fonti di calore , fuoco o con una areazione insufficiente (almeno 20 cm di spazio intorno ad esso);
- Nel caso di montaggio a soffitto del proiettore assicurarsi di averlo fissato adeguatamente per evitare una caduta ed eventuali danni o lesioni;
- Non posizionare il proiettore su supporti precari o instabili per evitare una caduta ed eventuali danni o lesioni;
- Prima di collegare o scollegare dispositivi al proiettore assicurarsi che sia spento;
- Non aprire il proiettore o tentare una riparazione, per non invalidare la garanzia sul prodotto;
- Non utilizzare il proiettore in ambienti umidi o polverosi, non versare liquidi sopra o vicino al proiettore;
- Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore dalla presa a muro prima della pulizia. Usare un panno leggermente inumidito (non da solventi) per spolverare il prodotto.
- *Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore dalla presa a muro in caso di fulmini o sbalzi di tensione.*

1.2 Proiettore e Accessori

L'imballo contiene i seguenti componenti:

- | | |
|-------------------------|-----|
| ■ Proiettore JPX-5 | 1pz |
| ■ Telecomando | 1pz |
| ■ Cavo di Alimentazione | 1pz |
| ■ Cavo AV | 1pz |
| ■ Cavo PC VGA | 1pz |
| ■ Manuale d'Uso | 1pz |




Guida Rapida

2.1 Installazione del proiettore

Posizionamento

È possibile scegliere le seguenti 4 modalità di posizionamento del proiettore.

Le dimensioni dell'immagine proiettata aumenteranno in base alla distanza e alle impostazioni e regolazioni selezionate.

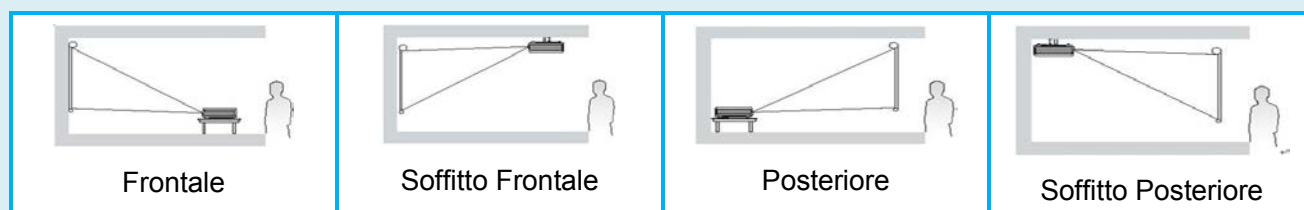

Dimensioni e modalità di proiezione dell'immagine

La distanza del proiettore dallo schermo, lo zoom e il formato video influenzeranno le dimensioni dell'immagine proiettata.


Il formato standard di proiezione è 16:9 ma è possibile selezionare quello 4:3.

Maggiore è la distanza tra proiettore e lo schermo è più grande sarà la dimensione dell'immagine proiettata.

Tramite i pulsanti e i regolatori presenti sul pannello di controllo del proiettore e/o nel telecomando sarà possibile impostare il formato di proiezione, le dimensioni, la messa a fuoco e la modalità colore dell'immagine proiettata, adattandola alle condizioni ambientali di impiego per ottenere un risultato ottimale.

2.5 Telecomando

Descrizione dei tasti del telecomando:

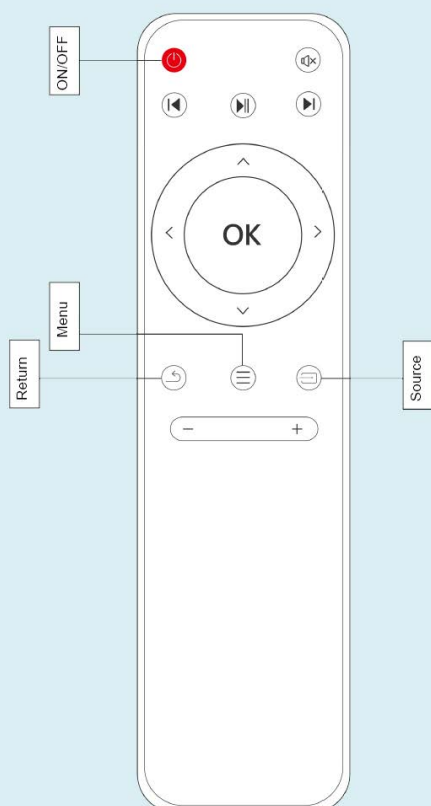

Avvertenze per il telecomando

- ✓ Inserire la batteria con la polarità corretta (+ / -) come indicato nel telecomando;
- ✓ Utilizzare solo batterie AAA (le batterie alcaline sono raccomandate);
- ✓ Rimuovere la batteria dal telecomando quando il proiettore non viene utilizzato per un periodo prolungato;
- ✓ Tenere lontano da bambini e animali domestici.



Impostazioni Base

3.1 Accensione / Spegnimento

Accendere / spegnere il proiettore :

- a) Collegare il cavo alimentazione del proiettore alla presa elettrica;
- b) Collegare negli ingressi posti sul retro del proiettore le sorgenti audio/video;
- c) Accendere il proiettore (premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo o sul telecomando);
- d) Posizionare il proiettore su una base di appoggio stabile o fissarlo al soffitto (scegliere bene distanza e regolare le dimensioni del formato della proiezione);
- e) Mettere a fuoco l'obiettivo e regolare il Keystone;
- f) Spegnere il proiettore.

3.2 Impostazioni

Istruzioni per regolazione dell'immagine

- a) Premere **MENU** e selezionare con le frecce cursore (▲ / ▼ / ◀ / ▶) le funzioni e le opzioni previste;
- b) Confermare con il tasto **OK** per salvare le impostazioni selezionate.



Manutenzione

4.1 Manutenzione

Il proiettore necessita di una manutenzione appropriata. Si consiglia di tenere pulito l'obiettivo dalla polvere, sporcizia o macchie. Se qualche componente si danneggia o deve essere sostituito, contattare il rivenditore o il centro assistenza autorizzato.

Pulizia dell'obiettivo

Utilizzare per la pulizia della lente un pennello o panno leggermente inumidito con un liquido detergente. Usare solo detersivi consigliati e non abrasivi. Non toccare l'obiettivo con le dita.

Pulizia dell'involucro esterno

Pulire delicatamente con un panno morbido. Se la sporcizia e le macchie non sono facilmente rimovibili, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua o acqua e detergente neutro. Asciugare con un panno morbido e asciutto.



Problemi e Soluzioni

2.1 Risoluzione dei problemi

Problema	Rimedio
Il proiettore non è in opera dopo l'accensione, le spie non sono accese	<ul style="list-style-type: none">• controllare se la spina è ben inserita• provare a premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo o sul telecomando• controllare il fusibile e se danneggiato sostituirlo
Il proiettore non può essere spento dal pulsante di alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• controllare la batteria del telecomando se è ancora carica oppure sostituirla• controllare se c'è un ostacolo tra il telecomando e il ricevitore e spegnerlo dal pannello di controllo• verificare se il telecomando è fuori dalla portata massima di ricezione• controllare se è interrotta da elettricità?
Non vi è alcuna immagine dopo l'accensione	<ul style="list-style-type: none">• controllare la sorgente del segnale è quella esatta• controllare se il cavo di collegamento con la sorgente è inserito correttamente
Immagine anomala, colore anomalo, anormale posizione immagine, immagine sfocata	<ul style="list-style-type: none">• controllare se il cavo di collegamento con la sorgente è inserito correttamente• controllare le regolazioni del menu se sono corrette• controllare se la messa a fuoco della lente è corretta
Spegnimento improvviso del proiettore durante il funzionamento	<ul style="list-style-type: none">• controllare se qualcosa blocca l'aerazione nella presa d'aria• controllare se il filtro anti-polvere è sporco e necessita di pulizia o sostituzione• controllare che non ci sono sbalzi di tensione e, nel caso, togliere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica• controllare il connettore del cavo di alimentazione