# JPX-DM4HD

JEPSSEN

# JPX-DM 4 HD

Manuale d'Uso

jepssen.com

© 2018 Jepssen. All rights reserved.

# Indice


## Introduzione 04

1.1 Informazioni di Sicurezza 05
1.2 Proiettore e Accessori 06

## Guida Rapida 07

2.1 Installazione del proiettore 08
2.2 Pannello di Controllo 09
2.3 Collegamenti 10
2.4 Pannello posteriore 11
2.4 Telecomando 12

## Impostazioni Base 13

3.1 Accensione/Spegnimento 14
3.2 Impostazioni 14

## Manutenzione 15

4.1 Manutenzione del proiettore 16

## Problemi e Soluzioni 17

5.1 Risoluzione dei problemi 18

# Introduzione

## 1.1 Informazioni di Sicurezza

**Questo prodotto è stato realizzato in conformità agli standard di sicurezza internazionali. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento.**
**Conservare questo manuale per eventuali consultazioni future.**

- Non posizionare il proiettore vicino a fonti di calore , fuoco o con una areazione insufficiente (almeno 20 cm di spazio intorno ad esso);
- Nel caso di montaggio a soffitto del proiettore assicurarsi di averlo fissato adeguatamente per evitare una caduta ed eventuali danni o lesioni;
- Non posizionare il proiettore su supporti precari o instabili per evitare una caduta ed eventuali danni o lesioni;
- Prima di collegare o scollegare dispositivi al proiettore assicurarsi che sia spento;
- Non aprire il proiettore o tentare una riparazione, per non invalidare la garanzia sul prodotto;
- Non utilizzare il proiettore in ambienti umidi o polverosi, non versare liquidi sopra o vicino al proiettore;
- Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore dalla presa a muro prima della pulizia. Usare un panno leggermente inumidito (non da solventi) per spolverare il prodotto.
- *Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore dalla presa a muro in caso di fulmini o sbalzi di tensione.*

## 1.2 Proiettore e Accessori

L'imballo contiene i seguenti componenti:

- Proiettore JPX-DM4 HD 1pz
- Telecomando 1pz
- Cavo di Alimentazione 1pz
- Cavo AV 1pz
- Cavo PC VGA 1pz
- Manuale d'Uso 1pz

# Guida Rapida

# 2.1 Installazione del proiettore

## Posizionamento

È possibile scegliere le seguenti 4 modalità di posizionamento del proiettore.

Le dimensioni dell'immagine proiettata aumenteranno in base alla distanza e alle impostazioni e regolazioni selezionate.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 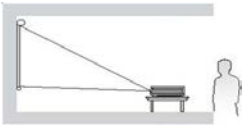 Frontale | 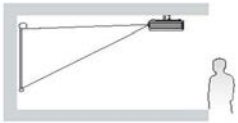 Soffitto Frontale | 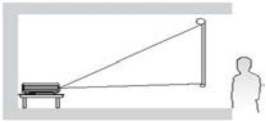 Posteriore | 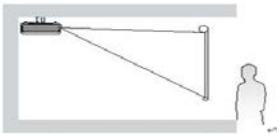 Soffitto Posteriore |

## Dimensioni e modalità di proiezione dell'immagine

La distanza del proiettore dallo schermo, lo zoom e il formato video influenzeranno le dimensioni dell'immagine proiettata.

Il formato standard di proiezione è 16:9 ma è possibile selezionare quello 4:3.

Maggiore è la distanza tra proiettore e lo schermo è più grande sarà la dimensione dell'immagine proiettata.

Tramite i pulsanti e i regolatori presenti sul pannello di controllo del proiettore e/o nel telecomando sarà possibile impostare il formato di proiezione, le dimensioni, la messa a fuoco e la modalità colore dell'immagine proiettata, adattandola alle condizioni ambientali di impiego per ottenere un risultato ottimale.

| Dimensione Immagine | | | | | | Distanza Proiezione | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonale | | Larghezza | | Altezza | | Max | | Min | |
| inch/mm | | inch/mm | | inch/mm | | inch/mm | | inch/mm | |
| 30 | 762 | 26.1 | 664.1 | 14.7 | 373.5 | 36.9 | 936.4 | 30.7 | 780 |
| 40 | 1016 | 34.9 | 885.4 | 19.6 | 498.0 | 49.2 | 1248.5 | 40.9 | 1040 |
| 50 | 1270 | 43.6 | 1106.8 | 24.5 | 622.5 | 61.4 | 1560.6 | 51.2 | 1300 |
| 60 | 1524 | 52.3 | 1328.1 | 29.4 | 747.1 | 73.7 | 1872.7 | 61.4 | 1560 |
| 70 | 1778 | 61.0 | 1549.5 | 34.3 | 871.6 | 86.0 | 2184.9 | 71.7 | 1820 |
| 80 | 2032 | 69.7 | 1770.8 | 39.2 | 996.1 | 98.3 | 2497.0 | 81.9 | 2080 |
| 90 | 2286 | 78.4 | 1992.2 | 44.1 | 1120.6 | 110.6 | 2809.1 | 92.1 | 2340 |
| 100 | 2540 | 87.1 | 2213.5 | 49.0 | 1245.1 | 122.9 | 3121.2 | 102.4 | 2600 |
| 120 | 3048 | 104.6 | 2656.2 | 58.8 | 1494.1 | 147.5 | 3745.5 | 122.8 | 3120 |
| 150 | 3810 | 130.7 | 3320.3 | 73.5 | 1867.6 | 184.3 | 4681.9 | 153.5 | 3900 |
| 200 | 5080 | 174.3 | 4427.0 | 98.0 | 2490.2 | 245.8 | 6242.5 | 204.7 | 5200 |
| 250 | 6350 | 217.9 | 5533.8 | 122.5 | 3112.7 | 307.2 | 7803.1 | 255.9 | 6500 |

# 2.2 Pannello di Controllo

Descrizione dei tasti funzione e controlli presenti sul pannello superiore del proiettore:

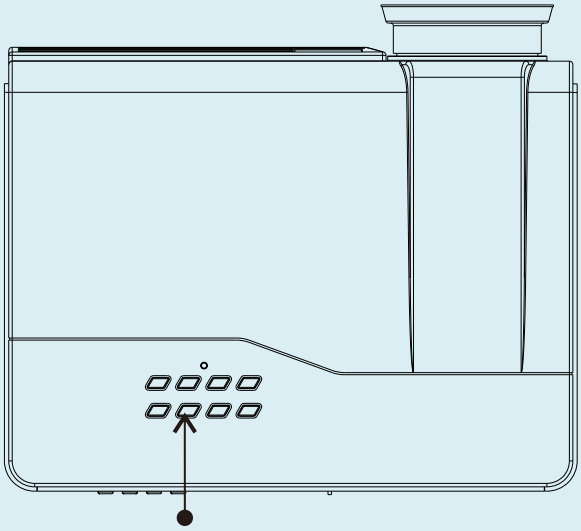

## Light

Il LED si accende quando il proiettore è in funzione.

## Power

Premere il pulsante **POWER** per accendere o spegnere il proiettore.

◄►▲▼

Premere le freccie per selezionare le funzioni nel menu OSD.

### OK

Premere il tasto **OK** per confermare la funzione selezionata nel menu OSD.

### Menu

Premere il tasto **MENU** e le freccie per selezionare le funzioni nel menu OSD.

### Source

Premere il tasto **SOURCE** per selezionare il dispositivo collegato.

## 2.3 *Collegamenti*

Descrizione dei collegamenti sul retro del proiettore:

1) Ricevitore IR
2) Ingressi AV
3) Interruttore ON/OFF
4) Ingresso Alimentazione
5) Manopola Regolazione Keystone
6) Porte USB 2.0
7) Ingressi HDMI
8) Porta PC
9) Porta Lan

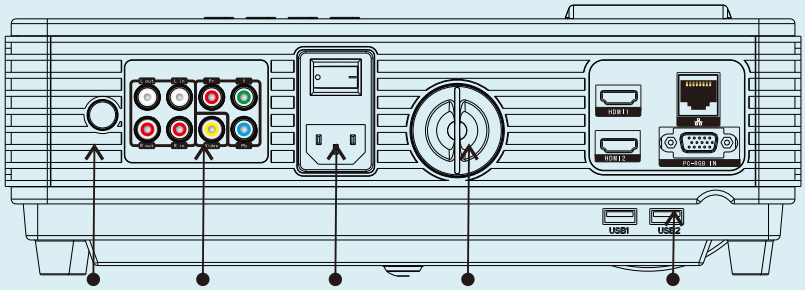


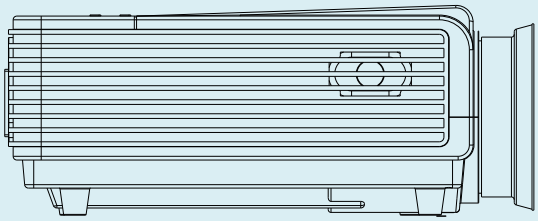

Speaker

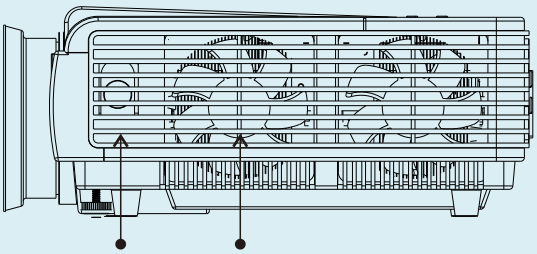

Ventilazione

# 2.5 Telecomando

## Descrizione dei tasti del telecomando:

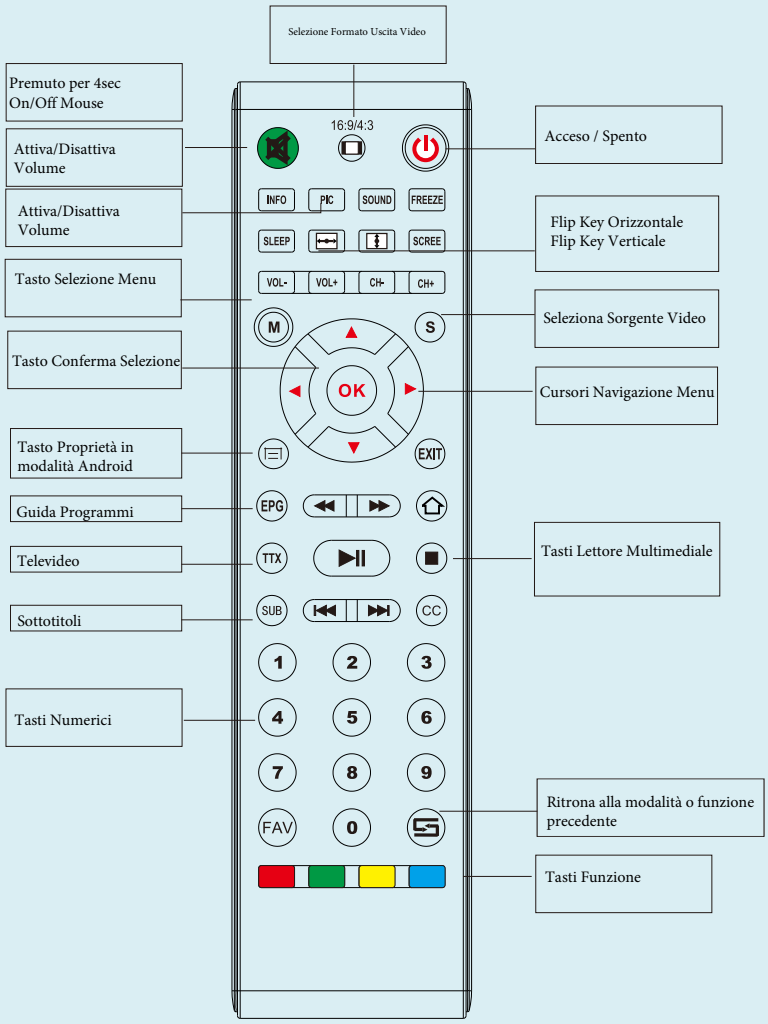


## Avvertenze per il telecomando

- ✓ Inserire la batteria con la polarità corretta (+ / -) come indicato nel telecomando;
- ✓ Utilizzare solo batterie AAA (le batterie alcaline sono raccomandate);
- ✓ Rimuovere la batteria dal telecomando quando il proiettore non viene utilizzato per un periodo prolungato;
- ✓ Tenere lontano da bambini e animali domestici.

# Impostazioni Base

# 3.1 Accensione / Spegnimento

Accendere / spegnere il proiettore :

a) Collegare il cavo alimentazione del proiettore alla presa elettrica;

b) Collegare negli ingressi posti sul retro del proiettore le sorgenti audio/video;

c) Accendere il proiettore (premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo o sul telecomando);

d) Posizionare il proiettore su una base di appoggio stabile o fissarlo al soffitto (scegliere bene distanza e regolare le dimensioni del formato della proiezione);

e) Mettere a fuoco l'obiettivo e regolare il Keystone;

f) Spegnere il proiettore.

# 3.2 Impostazioni

## Istruzioni per regolazione dell'immagine

a) Premere **MENU** e selezionare con le frecce cursore (▲ / ▼ / ◀ / ▶) le funzioni e le opzioni previste;

b) Confermare con il tasto **OK** per salvare le impostazioni selezionate.

# Manutenzione

# 4.1 Manutenzione

Il proiettore necessita di una manutenzione appropriata. Si consiglia di tenere pulito l'obiettivo dalla polvere, sporcizia o macchie. Se qualche componente si danneggia o deve essere sostituito, contattare il rivenditore o il centro assistenza autorizzato.

## Pulizia dell'obiettivo

Utilizzare per la pulizia della lente un pennello o panno leggermente inumidito con un liquido detergente. Usare solo detergenti consigliati e non abrasivi. Non toccare l'obiettivo con le dita.

## Pulizia dell’involucro esterno

Pulire delicatamente con un panno morbido. Se la sporcizia e le macchie non sono facilmente rimovibili, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua o acqua e detergente neutro. Asciugare con un panno morbido e asciutto.

# Problemi e Soluzioni

# 2.1 Risoluzione dei problemi

| Problema | Rimedio |
|---|---|
| Il proiettore non è in opera dopo l'accensione, le spie non sono accese | • controllare se la spina è ben inserita<br>• provare a premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo o sul telecomando<br>• controllare il fusibile e se danneggiato sostituirlo |
| Il proiettore non può essere spento dal pulsante di alimentazione | • controllare la batteria del telecomando se è ancora carica oppure sostituirla<br>• controllare se c'è un ostacolo tra il telecomando e il ricevitore e spegnerlo dal pannello di controllo<br>• verificare se il telecomando è fuori dalla portata massima di ricezione<br>• controllare se è interrotta da elettricità? |
| Non vi è alcuna immagine dopo l'accensione | • controllare la sorgente del segnale è quella esatta<br>• controllare se il cavo di collegamento con la sorgente è inserito correttamente |
| Immagine anomala, colore anomalo, anormale posizione immagine, immagine sfocata | • controllare se il cavo di collegamento con la sorgente è inserito correttamente<br>• controllare le regolazioni del menu se sono corrette<br>• controllare se la messa a fuoco della lente è corretta |
| Spegnimento improvviso del proiettore durante il funzionamento | • controllare se qualcosa blocca l'areazione nella presa d'aria<br>• controllare se il filtro anti-polvere è sporco e necessita di pulizia o sostituzione<br>• controllare che non ci sono sbalzi di tensione e, nel caso, togliere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica<br>• controllare il connettore del cavo di alimentazione |